

# Nova linija Nomad™ Podnih prostirki



**nomad**<sup>TM</sup>  
Podne prostirke

Prijedlog dizajna ulazne podne prostirke s Nomad Optima 9910.

**3M** Inovacije





## Uloga ulaznog prostora za vašu zgradu

Kako prljavština, vлага i prašina ostavljaju vidljive tragove u zgradama, ne samo što negativno utječe na prvi dojam o poduzeću, već



značajno povećavaju troškove čišćenja i smanjuju sigurnost. Ulaz u zgradu igra ključnu ulogu u postizanju dobrog dojma na posjetitelje i stanovnike, te ujedno mora pružati zaštitu od klizanja i padova i smanjiti troškove održavanja.

Već u projektnoj fazi izgradnje ili u fazama obnavljanja, Nomad podna prostirka pomoći će vam stvoriti visoko učinkoviti ulazni prostor, istodobno nudeći jednostavno uklapanje u arhitekturu interijera. Naša je zadaća ojačati i zaštititi izvedbu vaše gradnje, a istodobno smanjiti troškove održavanja te povećati sigurnost. Nomad podne prostirke 3M-a, dugogodišnje iskustva u uređenju ulaznih prostora.

Prijedlog dizajna ulazne prostirke s  
Nomad Terra 8100

## Nomad™ podne prostirke 3M-a, dugogodišnje iskustvo u uređenju ulaznih prostora

Gotovo prije 30 godina, znanstvenici 3M-a su razvili proizvod kojim se ulazni prostori zgrada mogu pouzdano zaštiti od nečistoće. Rođen je prvi Nomad proizvod sa svojim tipičnim "spiralnim omčama". 3M je godinama širio liniju proizvoda ulaznih podnih prostirki, pa danas, zahvaljujući stalnim inovacijama i ekspertizi, na raspolaganju imamo cijelu liniju, od aluminijskih okvirnih prostirki do tekstilnih podnih prekrivača.

Kako moderna arhitektura zahtjeva nove izborne mogućnosti, Nomad proizvodi sada su moderniziranih izvedbi i u suvremenim bojama. 3M i ekspertni dizajneri izabrali su boje, doradu i uzore pa se Nomad podne prostirke savršeno uklapaju i u izvedbu vaše zgrade.

Uz reference posvuda po Europi, od njemačkih prodajnih centara do zrakoplovne luke u Oslu ili talijanskih multipleksnih kina, Nomad podna prostirka iz 3M-a predstavlja dodatnu vrijednost za vas i vašu zgradu. Pogledajte izbor naših proizvoda i recite nam što možemo učiniti za vas.

**nomad**<sup>TM</sup>  
Podne prostirke

# 3 proizvodne linije koje mogu odgovoriti na sve vaše potrebe:

## Nomad™ Terra podna prostirka

Nomad Terra linija nudi specijalne proizvode za skidanje nečistoće, za uporabu na otvorenim prostorima, u meduprostorima i u zatvorenim prostorima. Zahvaljujući svojoj postojanoj otvorenoj strukturi, ti proizvodi prihvataju većinu grube nečistoće i time sprečavaju unos u zgradu.

## Nomad™ Optima podna prostirka

Aluminijski profili sa tekstilnim umetcima za istovremenu zaštitu od grube prljavštine i vlage u udubljenju za prostirku.

## Nomad™ Aqua podna prostirka

Tekstilne podne prostirke s patentiranim tehnologijom dvostrukih vlakana koje skupljaju finu prljavštinu i zadržavaju vlagu, za primjenu u unutarnjem prostoru.

Kombinacijama ovih 3 proizvodnih linija moći ćete optimalno ispuniti bilo kakve zahtjeve koji se postavljaju za ulazne prostore.

## Pravi proizvod za vaš ulaz:

Prema razini prometa kojeg očekujete u vašoj zgradi, i vrste postavljanja koja vam treba, pronaći ćete odgovarajuću Nomad™ podnu prostirku.

U vezi dodatnih detalja kako izabrati pravi proizvod, molimo vas da nam se obratite preko našeg upitnika na kraju ove brošure.

### Razina prometa (prelazaka dnevno):

Mali < 500	Srednji 500-1500	Veliki 1500-5000	Izraziti > 5000
• Aqua 4000	• Terra 6050 • Terra 6250	• Aqua 6500 • Terra 8150	• Aqua 8500
		• Terra 8100	• Terra 9100
			• Optima 9900
		• Terra 8100	• Terra 9100


unutarnji  
prostor

udubljeni  
prostor


vanjski prostor

## Kombinacijom različitih Nomad proizvoda postižete optimalno rješenje za vaš ulaz.

Primjer kombinacije za izrazito visoki promet na ulazu:

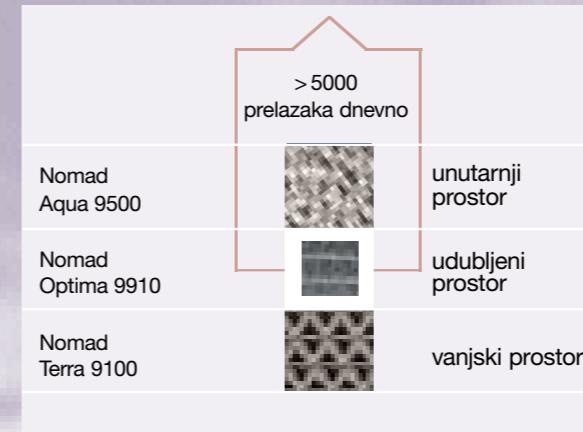

Primjer kombinacije  
za visoki promet na ulazu:

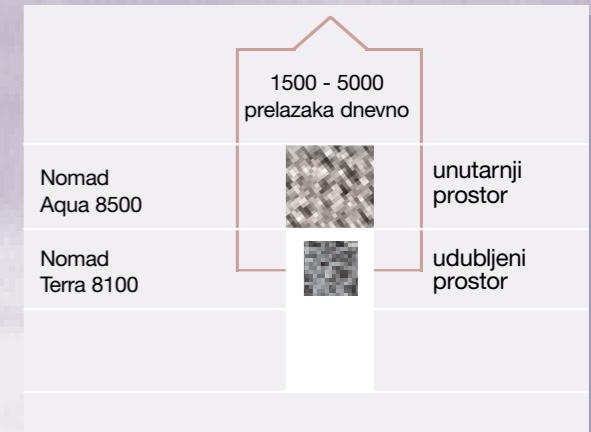

# Nomad Terra

1

Izrazito je važno da se u prvom dijelu ulaza sakupi većina nečistoće i zadrži određeni dio vode koja se unosi u prostor.

2

Rješenje je u Nomad Terra liniji, specijalistu za skidanje nečistoće, koji se može prilagoditi vanjskim; unutarnjim prostorima ili primjenama u udubljenjima, zavisno o razini prometa.

3

Proizvodi su načinjeni od čvrstih materijala i u rasponu privlačnih boja, Terra proizvodi pružaju:

- Izvanredno odstranjivanje nečistoće i mogućnost prikrivanja sakupljenih nečistoća
- atraktivni vizualni doživljaj
- Veliku izdržljivost
- Lako se čiste
- Jednostavni za postavljanje

Prijedlog dizajna ulazne podne prostirke s Nomad Terra 9100




## Nomad Terra 9100 podna prostirka



Podna prostirka bez poleidine, za izrazito visoki promet u komercijalnim prostorima na otvorenom, u zatvoru ili u udubljenjima

- Prostirka od vinila, otvorene Z-strukture, koja odstranjuje velike količine nečistoće i odvodi vodu
- Čvrsta konstrukcija koja omogućava promet kolicima
- Proizvod za uporabu kao prva prostirka, na otvorenom i u udubljenjima, izložen iznimno zahtjevnim prometnim uvjetima
- Laka za čišćenje
- Postoji kao samostalna prostirka ili u rolama

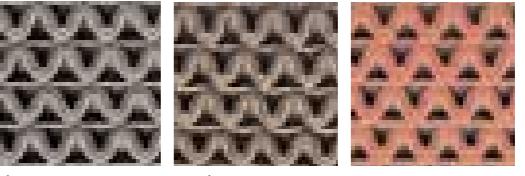

sivo smede crveno


### Značajke proizvoda

Otvorena Z-struktura za odstranjivanje i prihvatanje velike količine nečistoća i vlage

Visoko tehnološki premaz za veliku trajnost


Čvrsta vinilna konstrukcija koja omogućava promet kolicima

Poledina od vinila radi zaštite podova u unutarnjim prostorima

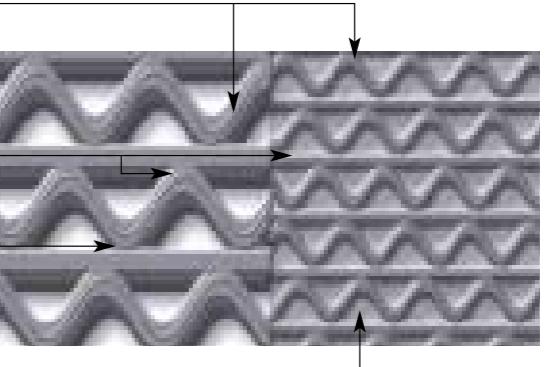

### Tehnički podaci

Nomad Terra 9100	Vanjski i udubljeni prostor
Postavljanje	> 5000
Promet (prelazaka dnevno)	Otvorena valovita struktura
Konstrukcija	Vinil
Materijal	nema poleidine
Poledina	Ukupna debljina, ASTM D-418-68
Ukupna težina, ASTM D-418-68	14,0 mm
Dimenzijska stabilnost	8,9 Kg/m <sup>2</sup>
	Do +/- 3 %
Zapaljivost lokalno specifična TM ili DIN 4102-14/EN ISO 9239-1	Lokalno specifična vrijednost

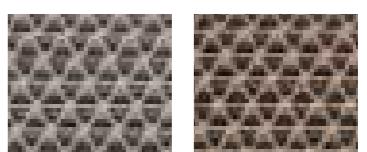

siva smeda

## Nomad Terra 6250 podna prostirka

Podna prostirka s poledinom, za srednji promet u komercijalnim zatvorenim prostorima

- Tanka vinilna otvorena Z- struktura koja odstranjuje, prihvata i skriva velike količine nečistoće i vlage
- Prostirka s poledinom koja zaštićuje podove od prljavštine u zatvorenim prostorima (idealna za prostore u dućanima, svježom robom i za dizala)
- Otporna na promet kolicima
- Laka za čišćenje
- Postoji kao samostalna prostirka ili u rolama

Nomad Terra 6250	6,0 mm
Ukupna debljina, ASTM D-418-68	4,5 Kg/m <sup>2</sup>
Ukupna težina, ASTM D-418-68	Do +/- 3 %
Dimenzijska stabilnost	Zapaljivost lokalno specifična TM ili * DIN 4102-14/EN ISO 9239-1
	Lokalno specifična vrijednost



## Nomad Terra 8100 podna prostirka




**Podna prostirka bez poledine, za visoku razinu prometa u komercijalnim prostorima na otvorenom, u zavjetrinama i u udubljenjima**

- Čvrsta vinilna omčasta struktura materijala koja preuzima i skriva velike količine nečistoće
- Otvorena struktura bez poledine, optimalno odvodi vodu
- Proizvod za uporabu kao prva prostirka, na otvorenom ili u udubljenjima, izložen vrlo visokim prometnim uvjetima
- Laka za čišćenje
- Postoji kao samostalna prostirka ili u rolama




### Značajke proizvoda

- Otvorena omčasta struktura
- za odstranjanje, prihvatanje i sakrivanje velikih količina nečistoća
  - kako bi omogućila lako čišćenje
- Savitljive spirale koje četkaju potplate cipela
- Bez poledine, za otvorene prostore
- S vinilnom poledinom radi zaštite podova kod upotrebe u zatvorenim prostorima

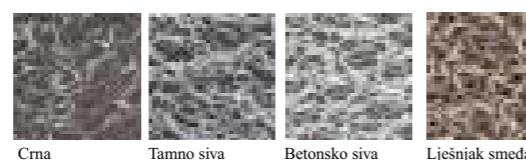

prelazaka/dan  
1500-5000

unutarnji prostor
udubljeni prostor
vanjski prostor

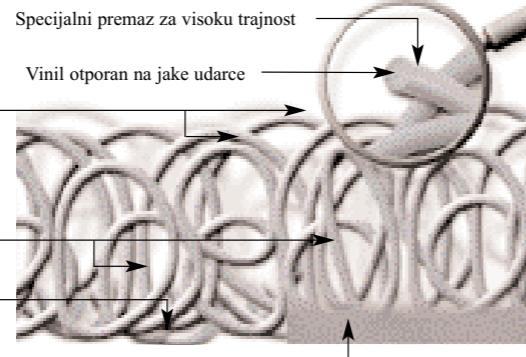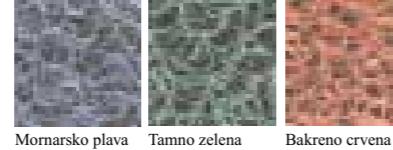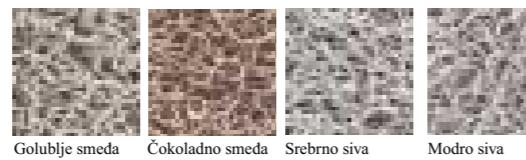


### Tehnički podaci

Nomad Terra 8100	Vanjski i udubljeni prostor
Postavljanje	Promet (prelazaka dnevno)
	1500 - 5000
Konstrukcija	Omčasta struktura materijala
Materijal	Vinil
Poledina	nema poledine
Ukupna debljina, ASTM D-418-68	16,0 mm
Ukupna težina, ASTM D-418-68	5,0 Kg/m <sup>2</sup>
Zapaljivost lokalna TM ili DIN 4102-14/EN ISO 9239-1	B1
UV otpornost	TBA
Dimenzijska stabilnost	Do +/- 4 %
Antistatička svojstva (ASTM D149)	8,0 kV
Protuprolizavajuća svojstva BIA test (ZH 1/571 & DIN 51130)	R11

## Nomad Terra 8150 podna prostirka

### Podna prostirka s poledinom, za visoku razinu prometa komercijalnih zatvorenih prostora

- Vrlo čvrsta vinilna omčasta struktura materijala koja odstranjuje, prihvata i sakriva velike količine nečistoće
- Prostirka za uporabu, kao prva prostirka, u zatvorenom prostoru, izložena vrlo visokim prometnim uvjetima
- Čvrsta vinilna konstrukcija poledine za zaštitu podove u zatvorenim prostorima
- Laka za čišćenje
- Postoji kao samostalna prostirka ili u rolama

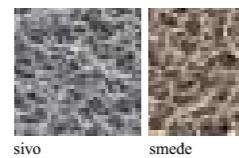

prelazaka/dan  
1500-5000

unutarnji prostor
udubljeni prostor
vanjski prostor

### Tehnički podaci




Nomad Terra 6250	11,0 mm
Ukupna debljina, ASTM D-418-68	4,8 Kg/m <sup>2</sup>
Ukupna težina, ASTM D-418-68	Do +/- 4 %
Dimenzijska stabilnost	B1

## Nomad Terra 6050 podna prostirka

**Podna prostirka s poledinom, za srednju veličinu prometa primjenjiva u zatvorenim prostorima**



- Tanka vinilna omčasta struktura materijala za odstranjanje i preuzimanje velike količine nečistoće
- Prostirka s poledinom radi zaštite podova u zatvorenim prostorima
- Za uporabu kao prva prostirka, u zatvorenom, izložena srednjoj do niskoj razini prometa
- Laka za čišćenje
- Postoji u rolama i kao samostalna prostirka

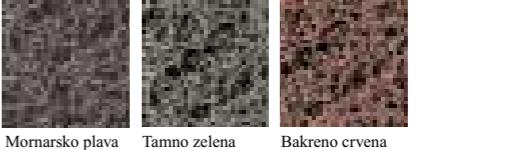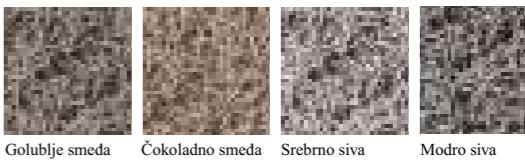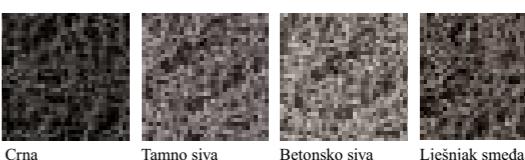


### Značajke proizvoda

- Otvorena omčasta struktura
- preuzima velike količine nečistoće i sakriva je
  - omogućuje lagano čišćenje

Tanke savitljive omče četkaju nečistoću s donjeg dijela cipela

Vinilna poledina štiti podove u zatvorenim prostorima

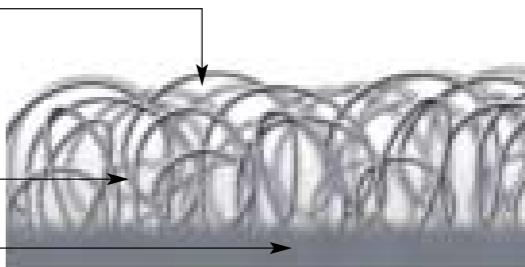

### Tehnički podaci

Nomad Terra 6050	Unutarnji prostor
Postavljanje	Promet (prelazaka dnevno)
	500 - 1500
Konstrukcija	Omčasta struktura materijala
Materijal	Vinil
Poledina	Pjenasti vinil
Ukupna debljina, ASTM D-418-68	9,0 mm
Ukupna težina, ASTM D-418-68	2,7 Kg/m <sup>2</sup>
Zapaljivost lokalno specifična TM ili DIN 4102-14/EN ISO 9239-1	B1
UV otpornost	TBA
Dimenzijska stabilnost	Do +/- 4 %
Antistatička svojstva (ASTM D149)	7,0 kV

# Nomad Optima

1

U velikim komercijalnim zgradama gdje je vrlo visoka prolaznost, od presudne je važnosti imati trajne podne prostirke koje zadržavaju velike količine prljavštine i vlage dok istodobno zadržavaju odličan izgled te zadovoljavaju izazov suvremene arhitekture.

2

Nomad Optima 9900 podna prostirka napravljena od aluminijskih profila sa tekstilnim umetcima Nomad Aqua 9500, pruža vam izvanrednu kombinaciju vizualnog i funkcionalnog.

3

Nomad Optima linija postoji u 3 visine odgovarajući visini udubljenja za prostirku i u 2 debljine al. profila za normalna opterećenja, uključujući kolica u samoposluživanjima, zatim za velika opterećenja kao što su prikolice, viličari i osobni automobili. Tekstilni umeti iz Nomad Aqua 9500 postoje u 6 boja, a uz efikasno odstranjivanje nečistoće odlično upijaju vlagu.

Prijedlog izvedbe ulazne podne prostirke:  
Nomad Optima 9910



**nomad™**  
Podne prostirke

## Nomad Optima 9910/9920

**Podna prostirka iz al. profila za udubljenja u zatvorenim prostorima s izuzetno velikim prometom**

- Aluminijski profili spojeni s užadi od nehrdajućeg čelika opremljeni umetcima Nomad Aqua materijala, nastalim tehnologijom dvostrukih vlakana
- Aluminijski profili otporni na jake udare sa zvučno izolirajućim zaštitnim gumenim trakama umetnutim u donju stranu al. profila
- Upotrebljava se u udubljenjima u zatvorenim prostorima, za izrazito zahtjevne prometne uvjete
- Laka za čišćenje
- Isporuka u dimenzijama na zahtjev kupca

### Značajke proizvoda

Snažni aluminijski profili otporni na naprezanje


Savitljivo, posebno otporno  
uze od nehrdajućeg čelika

Gumeni umetci za prigušenje zvuka


Patentirani 3M tekstilni umetci od dviju vrsta vlakana za  
preuzimanje vlage i fine nečistoće

Poledina od sintetske lateks pjene radi  
povećane trajnosti


Optimalni prostor od 5 mm za  
prihvatanje veće količine nečistoće

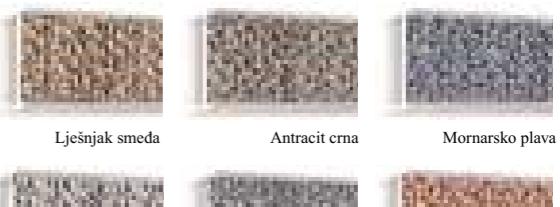

prelazaka/dan  
>5000  
unutarnji prostor  
udubljeni prostor  
vanjski prostor

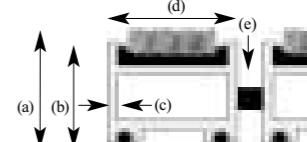


Oznaka prostiraca	9910	9910	9920	9920
Ukupna visina prostiraca (a) in mm	17	22	22	27
Visina alumini. profila (b) in mm	12	17	17	22
Debljina alumini. stijenke (c) in mm	1	1	2	2
Širina alumini. profila (d) u mm	27	27	27	27
Prostor između 2 profila (e) in mm	5	5	5	5
Razmak između 2 čelična užeta	270	270	270	270
Težina prostirke (Kg/m²)	11,3	12,7	19,2	21,5

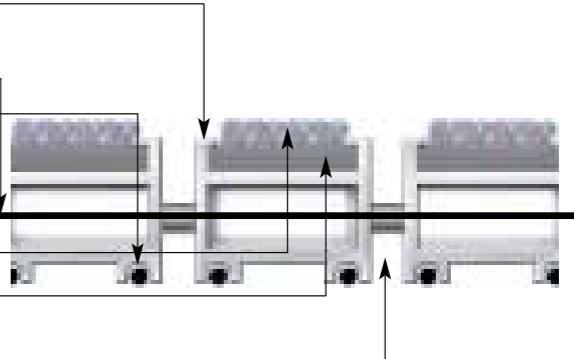

### Tehnički podaci

Nomad Optima Postavljanje	Recessed well
Promet (prelazaka dnevno)	> 5000
Konstrukcija proizvoda	Aluminijski profili spojeni s užadi od nehrdajućeg čelika opremljeni s 3M tekstilnim umetcima
Konstrukcija profila	Trajni aluminijski sa zaštitnim gumenim trakama, umetnutim u donji dio profila radi povećane zvučne izolacije i zaštite od udara
Dimenzije	Izrada prema zahtjevu kupca
Materijal za umetke	Tekstilni materijal od dvostrukih poliamidnih vlakana s lateks podlogom
Zapaljivost za tekstilni materijal DIN 4102-14/EN ISO 9239-1	B1
Postojanost boja, ISO 105 B02	Klasa > 6
Protuprolizavajuća svojstva BIA test (ŽH 1/571 & DIN 51130)	R12
Vrsta prometa – opterećenja	9910 - pješaci i kolica 9929 - pješaci, kolica i mala vozila

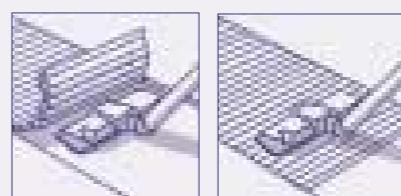

Postojeća oprema:



L-profil:

Po narudžbi, može se upotrijebiti za izradu okvira za udubljenja.  
Postoji u triju vrstama legura:  
Aluminij, mjest, nehrdajući čelik.  
Okviri se mogu koristiti za izradu  
oklasko namatanje prostirki.

**nomad™**  
Podne prostirke

## Nomad Aqua

1  
Važno je odstraniti i sakriti finu prašinu, upiti i zadržati vlagu i prilagoditi se dizajnu unutarnjeg prostora zgrade.

2  
Nomad Aqua linija, sa svojom tehnologijom dvostrukih vlakana koja absorbiraju vodu i finu prašinu predstavlja optimalno rješenje. Zbog postojanja 6 boja i različitih uzoraka, Nomad Aqua podna prostirka se uvek dobro uklapa u prostor zahvaljujući svom baršunastom izgledu.

3  
Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji dvostrukih vlakana, Nomad Aqua proizvodi nude:

- Izvanredno uklanjanje i prikrivanje fine prašine
- Iznimna svojstva uklanjanja i zadržavanja vode
- Odlično zadržavanje prvo-bitnog izgleda
- Velika izdržljivost
- Laki za čišćenje
- Jednostavno za postavljanje

Prijedlog izvedbe ulazne podne prostirke:  
Nomad Aqua 9500



## Nomad Aqua tehnologija tvrtke 3M

Tehnologija dvostrukih vlakana za tekstilne podne obloge, patentirana 1989, predstavlja značajan napredak u razvoju ulaznih podnih prostirki. Cilj je bio proizvesti idealnu tekstilnu podnu prostirku, sposobnu za istodobno odstranjenje fine pravštine i vлаге.


- Temeljna je ideja proizvesti kombinaciju dvaju vlakana: jedno grubo vlakno koje skida finu prašinu sa cipela i fino koje upija vlagu.
- Prema različitim zahtjevima dizajna i djelovanja postoje tri različita uzorka: prugasti dizajn za mali promet, uzorak šahovske ploče za srednji promet, melirani uzorak za

izrazito veliki promet.  
Upotrebljavaju se 2 vrste materijala: poliamid i polipropilen.

Prvi je materijal primjenjeni za primjenu u visokim i ekstremnim prometnim uvjetima dok je drugi prikladniji za srednje ili niske prometne uvjete.

- Svi proizvodi povezani su u snopice u omčastoj konstrukciji: izvanredna prednost je u tome da se nečistoća uhvati u omče i zadržava u njima. Jedino s tom konstrukcijom možete biti sigurni kako prljavština ostaje skrivena u prostirci i ne prenosi se u zgradu.

Fina vlakna koja apsorbiraju vlagu

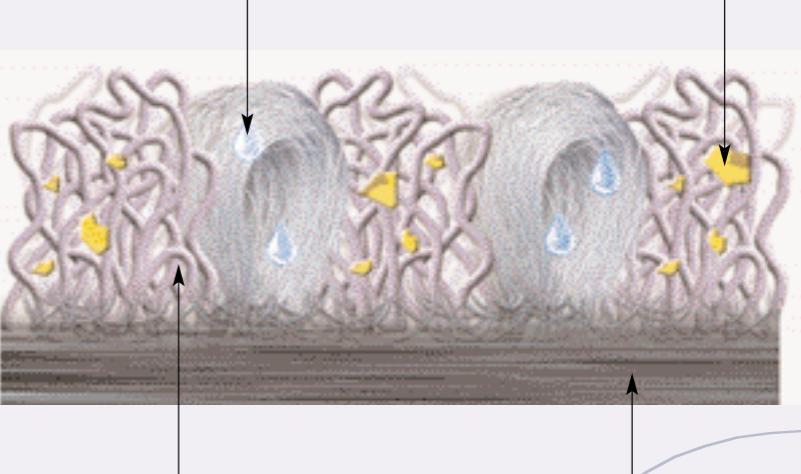

Otvorena omčasta struktura vlakna preuzima nečistoću i vlagu i sakrije je.


Postoji s poledinom od vinila kao gotove prostirke ili u rolama ili s poledinom od filza (samo u rolama) za postavljanje većih površina.

## Nomad Aqua 9500 od zida do zida podna prostirka



**Tekstilna podna prostirka s poledinom od filca, za polaganje na cijelu površinu u unutarnjem prostoru kod velikog broja prolaza**

- Podna prostirka za postavljanje na veće površine, proizvedena patentiranom 3M tehnologijom dvostrukih vlakana s meliranim uzorkom
- Novo konstruirana poledina iz filca, za fiksiranje/ljepljenje na pod u unutarnjem prostoru
- Teška zapaljivost i bez teških metala
- Preporučljiva upotreba kao druga prostirka za predvorja
- Odlična estetika, zahvaljujući meliranom uzorku koji daje elegantan i baršunast izgled
- Lako za čišćenje
- Postoji u rolama

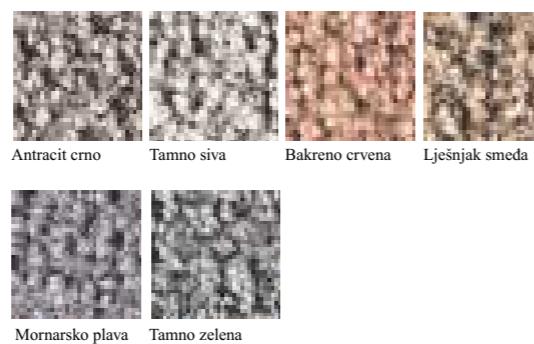

prelazaka/dan  
>5000  
unutarnji prostor  
udubljeni prostor  
vanjski prostor




### Značajke proizvoda

Gruba vlakna odstranjuju prljavštinu sa cipela

Fina vlakna preuzimaju vlagu

Struktura omči i meliranog uzorka osiguravaju atraktivni vizualni izgled, unatoč visokom sadržaju nečistoće

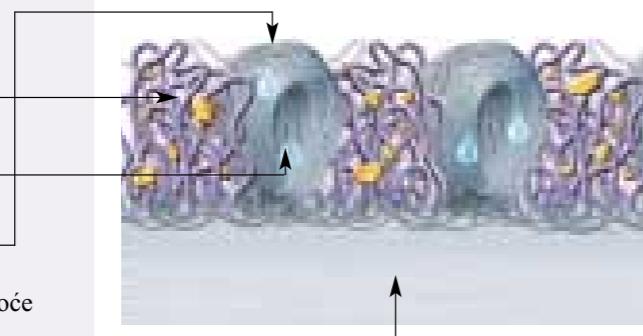

### Poledina od filca

- Otporna na ekstremne uvjete prometa
- Otporna na vatru i dim
- Dimenzijska stabilnost
- Udobnost hoda i prigušenje zvuka

### Tehnički podaci



Nomad Aqua 9500	Unutarnji prostor
Postavljanje	Unutarnji prostor
Promet (prelazaka dnevno)	> 5000
Konstrukcija	Vuna s petljastim resama
Materijal vune	Poliamid
Dizajn	melirani uzorak
Poledina	Netkani poliamid-poliesterski filec
Ukupna debljina, ISO 1765	10,0 mm
Debljina vune, ISO 1766	4,8 mm
Ukupna težina, ISO 8543	2,7 Kg/m <sup>2</sup>
Težina vune, ISO 8543	0,770 Kg/m <sup>2</sup>
Zapaljivost lokalno specifična TM ili DIN 4102-14/EN ISO 9239-1	B1
Postojanost boja, ISO 105 B02	Klasa > 6
Dimenzijska stabilnost, ISO 2551	< -0,9 %
Antistatična svojstva, ISO 6356	1,1kV
Protuprolizavajuća svojstva BIA test (ZH 1/571 & DIN 51130)	R12
Akustična svojstva, EN ISO 717-2, EN ISO 11654	ČL <sub>w</sub> = 34 dB $\alpha_w = 25$

## Nomad Aqua 8500 podna prostirka



**Tekstilna podna prostirka s poledinom od vinila, za visoku razinu prometa u unutarnjim prostorima**

- Tehnologija dvostrukih najlonskih vlakana s meliranim uzorkom
- Čvrsta najlonska poledina za slobodno stojeće primjene
- Teška zapaljivost i bez teških metala
- Najbolja uporaba kao druga prostirka u zatvorenom prostoru izloženom vrlo velikom prometu
- Lako za čišćenje
- Postoji kao samostalna prostirka s rubnom trakom na 4 strane i u rolama

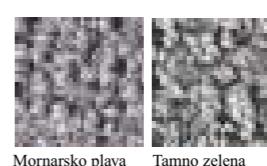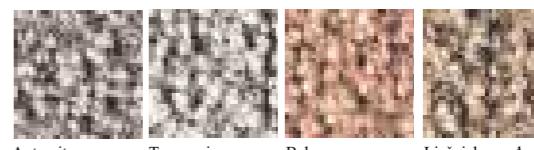


### Značajke proizvoda

Gruba vlakna odstranjuju prljavštinu

Fina vlakna upijaju vodu

Omče postavljene u melirani uzorak skrivaju nečistoću


Čvrsta vinilna poledina zaštićuje podove od prljavštine i sprečava klizanje prostirke

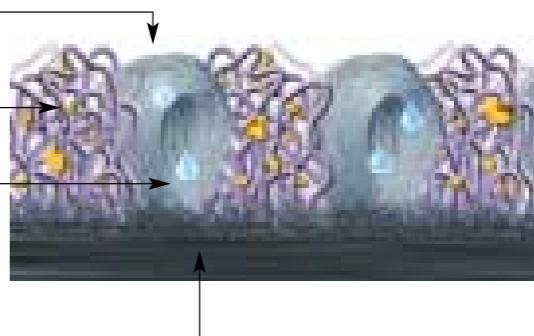

### Tehnički podaci

Nomad Aqua 8500	Unutarnji prostor
Postavljanje	Unutarnji prostor
Promet (prelazaka dnevno)	1500 - 5000
Konstrukcija	Vuna s omčastim resama
Materijal vune	Poliamid
Dizajn	melirani uzorak
Poledina	Vinil
Ukupna debljina, ISO 1765	8,0 mm
Debljina vune, ISO 1766	4,8 mm
Ukupna težina, ISO 8543	3,7 Kg/m <sup>2</sup>
Težina vune, ISO 8543	0,770 Kg/m <sup>2</sup>
Zapaljivost lokalno specifična TM ili DIN 4102-14/EN ISO 9239-1	B1
Postojanost boja, ISO 105 B02	Klasa > 6
Dimenzijska stabilnost, ISO 2551	+/- 2 %
Protuprolizavajuća svojstva BIA test (ZH 1/571 & DIN 51130)	R12

crossing  
1500-5000  
unutarnji prostor  
udubljeni prostor  
vanjski prostor

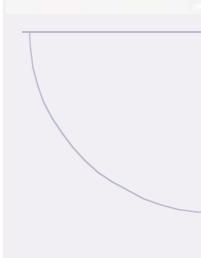

## Nomad Aqua 6500 podna prostirka

**Tekstilna podna prostirka s poledinom od vinila, za unutarnje prostore sa srednjim prometom**



- Polipropilenska tehnologija dvostrukih vlakana načinjenih u uzorku šahovskih polja
- Čvrsta najlonska poledina za slobodno postavljene prostirke
- Najbolja upotreba kao druga prostirka pod srednjim prometnim uvjetima
- Laka za čišćenje
- Postoji kao samostalna prostirka porubljena na 4 strane i u rolama



prelazaka/dan  
500-1500

unutarnji prostor
udubljeni prostor
vanjski prostor



### Značajke proizvoda




### Tehnički podaci


Nomad Aqua 6500	
Postavljanje	Unutarnji prostor
Promet (prelazaka dnevno)	500 - 1500
Konstrukcija	Vuna s omčastim resama
Materijal vune	Polipropilen
Dizajn	Šahovska ploča
Poledina	Vinil
Ukupna debljina, ISO 1765	9,0 mm
Debljina vune, ISO 1766	7,0 mm
Ukupna težina, ISO 8543	4,0 Kg/m <sup>2</sup>
Težina vune, ISO 8543	0,830 Kg/m <sup>2</sup>
Zapaljivost lokalno specifična TM ili DIN 4102-14/EN ISO 9239-1	lokalno specifična vrijednost
Postojanost boja, ISO 105 B02	Klasa > 5
Dimenzijska stabilnost, ISO 2551	+/- 2 %
Antistatička svojstva ISO 6356	< 0,5 Kv
Protuprolizavajuća svojstva BIA test (ZH 1/571 & DIN 51130)	R12

## Nomad Aqua 4000 podna prostirka

**Tekstilna podna prostirka, za niski promet komercijalnih zatvorenih prostora**

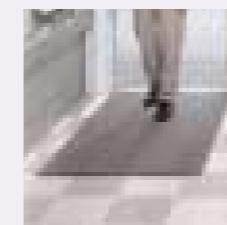


- Polipropilenska tehnologija dvostrukih omčastih vlakana gdje su tkiva načinjena u prugastom uzorku
- Najbolja upotreba kao druga prostirka pod niskim prometnim uvjetima
- Laka za čišćenje
- Postoji kao prostirka s rubovima na 4 strane

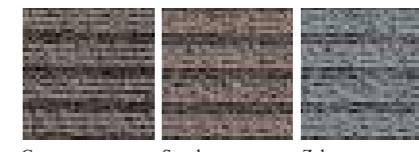

Crna Smeđa Zelena

### Značajke proizvoda

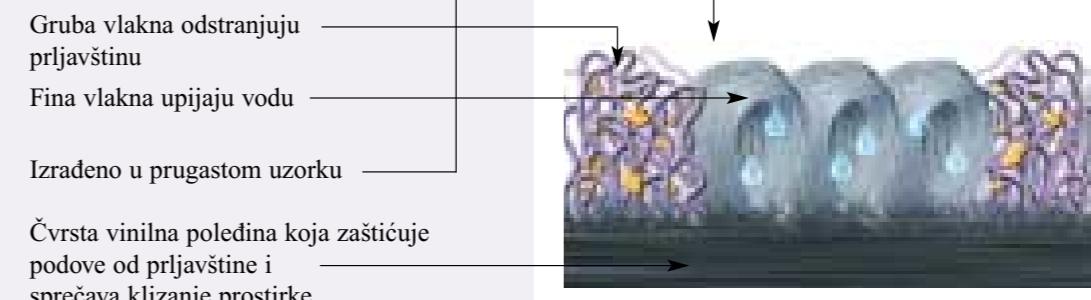

### Tehnički podaci

Nomad Aqua 4000	
Postavljanje	Unutarnji prostor
Promet (prelazaka dnevno)	< 500
Konstrukcija	Vuna s omčastim resama
Materijal vune	Polipropilen
Dizajn	Trake
Poledina	Vinil
Ukupna debljina, ISO 1765	7,8 mm
Ukupna težina, ISO 8543	3,4 Kg/m <sup>2</sup>
Zapaljivost lokalno specifična TM ili DIN 4102-14/EN ISO 9239-1	lokalno specifična vrijednost

## Dodaci

### Rubna traka



Postoje 2 veličine. Srednji profil (7,5 mm visine) preporučljiv je za Nomad™ Aqua podnu prostirku i za Nomad Terra 6050 i 6250 podnu prostirku. Visoki profil (11 mm visine) dobro je prilagođen za deblje Nomad Terra 9100, 8100 i 8150 podne prostirke.

### Šipke s hvataljkama



Niski profil šipke od nehrđajućeg čelika, s izbočenim okomitim siljcima koji su izrađeni da bi držali Nomad Terra 8100 i 9100 podnu prostirku na svom mjestu tako sprječili pomicanje prostirke.

- Za uporabu u udubljenjima, u unutarnjem ili vanjskom prostoru.

### Spojna traka



Ovaj dodatak omogućava lako spajanje prostirki zajedno.

## Održavanje i čišćenje

Odgovarajuće i redovito održavanje prostirke će:

- produžiti životni vijek podne prostirke, smanjiti mogućnost uništenja niti prostirke prljavštinom.
- Povećati učinkovitost prostirke, sprečavajući raznošenje nečistoće/vlage u prostoru.
- zadržati atraktivni izgled prostirke i ukupnog dojma zgrade.

BSI (Britanski institut za standarde) navodi u svom dokumentu: "Od presudne je važnosti za zadovoljavajuću djelotvornost bilo kojeg podnog sustava na ulazu da se provode temeljite rutine provodenja čišćenja." (Podni sustavi na ulazima - izbor, ugradnja i održavanje BS 7953; 99) (može se nabaviti kod BSI)

Ako su Nomad podne prostirke ispravno postavljene prema njihovoj uporabi i prometu, a održavane u skladu s odgovarajućim postupcima održavanja i čišćenja, 3M jamči kako će Nomad podna prostirka imati tipični vijek trajanja od 5 godina (osim Nomad Terra 6050 i Nomad Aqua 4000 podnim prostirkama za koje je tipični vijek trajanja 3 godine).

Za više informacija molimo obratite pažnju na detaljne postupke čišćenja i održavanja.

### Ljepila



Za uporabu s trakom za spajanje pri spajanju vinilnih prostirki zajedno, kako bi se izradila prostirka prema zahtjevu kupca. Također se može primjeniti za postavljanje rubova na prostirke od vinila.

### Nomad Terra



dnevno održavanje usisavačem



tjedno održavanje vodom i običnim deterdžentom

### Nomad Aqua



dnevno održavanje usisavačem i tjedno održavanje vodom i običnim deterdžentom



periodično dubinsko čišćenje sa šamponiranjem/ekstrakcijom

## Izborni popis ulaznih podnih prostirki

To je sve o čemu trebate razmisiliti pri izboru odgovarajućeg rješenja za ulazne podne prostirke:

Procjena prelazaka na ulaznoj prostirki po danu:

- <500
- 500-1500
- 1500-5000
- > 5000

Identificirajte tipičnu vrstu prljavštine koja se unosi unutra:

- zemlja
- vlaga
- snijeg
- sol
- ulje
- drugo:

Precizirajte veličinu ulaznog prostora (veća prostirka će ostvariti bolje rezultate):

- < 5 m<sup>2</sup>
- 5-10 m<sup>2</sup>
- 10-30 m<sup>2</sup>
- > 30 m<sup>2</sup>

Definirajte mjesto ugradnje:

- vanjski prostor
- unutarnji prostor
- udubljeni prostor
- prekriveno
- nije prekriveno
- Drugo: (molimo precizno navesti npr.: dizalo, prostori sa svježim voćem):

Ako je u zatvorenom prostoru:

- slobodno stoeća prostirka
- prostirka u udubljenju

Koja se vrsta poda nalazi ispod buduće prostirke

Uz pomoć ovih podataka, savjetnici iz 3M ili njihovi ovlašteni distributeri bit će u stanju pomoći vam pri odabiru prave podne prostirke za vašu primjenu.



Kino Cinecity, Treviso,  
Italy



Shopping Centar CentrO,  
Oberhausen, Njemačka




Rectorat, Crêteil,  
Francuska



Natwest Bank,  
Velika Britanija



Oslo zračna luka,  
Norveška

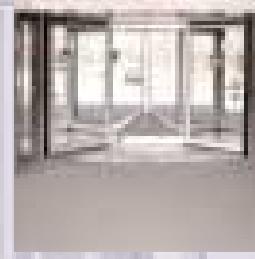

Bolnica Albert Schweitzer,  
Dordrecht, Nizozemska



**3M Predstavništvo**

Bužanova 2  
10000 Zagreb, Croatia  
Tel: 0 1/2361-500  
Fax: 0 1/2302-471

Ovlašteni distributer

# Zahtjev za pružanjem savjeta

Ako želite da savjetnici iz 3M-a ili ovlašteni distributeri stupaju u kontakt s vama i odgovore vam na vaše upite, molimo pošaljite faksimil na **01/2302-471**

Prezime/ime:

Gda./Gdica./Gosp. (molimo zaokružite ispravan odgovor)

Zanimanje: \_\_\_\_\_ Tvrta/studio: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Pošt br./grad: \_\_\_\_\_ Grad: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_ Faks: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Trenutno imam specifičan projekt: \_\_\_\_\_

## Kako biste nam pomogli pri savjetovanju, molimo da nam pružite sljedeće informacije:

Vrsta građevine:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Banka            | <input type="checkbox"/> Zdravstvo         |
| <input type="checkbox"/> Trgovina         | <input type="checkbox"/> Hoteli, Restorani |
| <input type="checkbox"/> Trgovački centri | <input type="checkbox"/> Kino              |
| <input type="checkbox"/> Poslovna zgrada  | <input type="checkbox"/> Drugo: _____      |

Broj ulaza: \_\_\_\_\_

Dodatne napomene: \_\_\_\_\_

Procjena prelazaka na ulaznoj prostirki po danu:

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> < 500      | <input type="checkbox"/> 1500 – 5000 |
| <input type="checkbox"/> 500 – 1500 | <input type="checkbox"/> > 5000      |

Tipična vrsta prljavštine koja se unosi:

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> zemlja | <input type="checkbox"/> sol          |
| <input type="checkbox"/> vlaga  | <input type="checkbox"/> ulje         |
| <input type="checkbox"/> snijeg | <input type="checkbox"/> drugo: _____ |

Veličina ulaznog prostora (veća prostirka će ostvariti bolje rezultate):

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> < 5 m <sup>2</sup>    | <input type="checkbox"/> 10 – 30 m <sup>2</sup> |
| <input type="checkbox"/> 5 – 10 m <sup>2</sup> | <input type="checkbox"/> > 30 m <sup>2</sup>    |

Prostor ugradnje:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> vanjski prostor   | <input type="checkbox"/> nije prekriveno                        |
| <input type="checkbox"/> unutarnji prostor | <input type="checkbox"/> drugo (molimo precizno navesti): _____ |
| <input type="checkbox"/> udubljeni prostor |   |
| <input type="checkbox"/> prekriveno        | npr.: dizala; prostori u samoposluživanjima                     |

Ako je u zatvorenom prostoru:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> samostojeća prostirka        | <input type="checkbox"/> Prostirka u udubljenju |
| <input type="checkbox"/> Je li ispod pod? Koja vrsta: | _____   |



**3M predstavništvo**

Bužanova 2, 10000 Zagreb, Croatia

Tel. 01/2361-510

Fax. 01/2302-471

Email: mbogdan@mmm.com

